



■ 施工方法 ※プルコード式、チェーン式共通


1. ブラケットを取付けます。

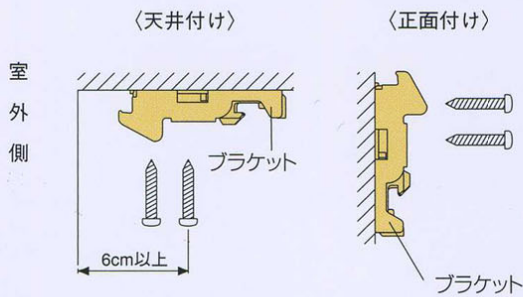

カーテンレールに取付ける場合はブラケットにレールビスを取付けて固定してください。
 ※その際、あらかじめカーテンレールのサイドキャップを外し、ランナーを全て取り除いておいてください。
 ※レールビスはオプションとなりますので、発注時にご指定ください。製品本体発注時にご指定いただいた場合限り本体価格そのままに製品と一緒に梱包します。

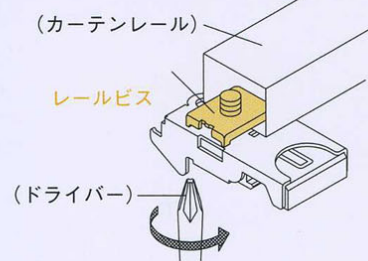



2. フレームを取付けます。

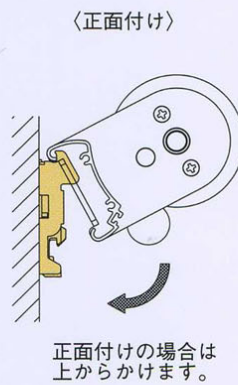

※チェーン式のロールスクリーンは工場出荷時、天井付け仕様に設定されています。正面付け仕様への切り替え方は付属の取扱説明書をご覧ください。

■ 生地洗濯方法 (ウォッシュアップルタイプのみ)

● 生地のお取外し方

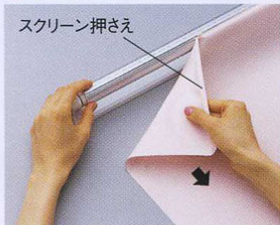1. 製品を取外します。
製品をブラケットから外してください。
2. 生地をすべて引き出します。
巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。プルコード式の場合、この状態で生地が巻戻されないようストッパーをかけてください。
3. 生地を巻取りパイプから取外します。
スクリーン押さえを巻取りパイプの端からはがして生地を取外してください。

4. ボトムバーを取外します。
ボトムバー端部のボトムバーキャップを外し、ボトムバーを横方向にスライドさせ、抜き取ってください。


● 生地のお洗濯

取外した生地は、ご家庭の洗濯機で洗濯できます。
洗濯後は極力生地にシワがよらないようにして自然乾燥させてください。シワが気になる場合はアイロンをかけてください。




洗濯機で洗えます。



シワが気になる場合は中温のアイロンをかけてください。

漂白剤の使用は避けてください。

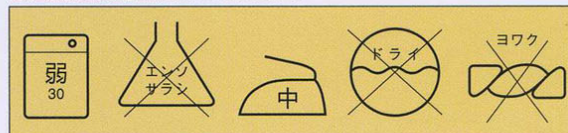

※生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭取りをせずに丸洗いしてください。
 ※洗濯の際には、左記の取扱絵表示に従ってください。

● 洗濯後の生地を本体へのセット方法

前述の生地のお取外し方の手順を4.→3.と逆の手順で、製品本体へ生地を取付けてください。

